

INSTALLAZIONE

Prerequisiti

- **Privilegi di amministrazione:** assicurarsi di avere i privilegi di amministratore sulla macchina in cui si desidera installare il servizio.
- **Porte TCP libere:** assicurarsi che le seguenti porte TCP siano libere e non utilizzate da altri servizi o applicazioni:
 - Porta **80**: Usata per le richieste HTTP (web interface).
 - Porta **443**: Usata per le connessioni HTTPS sicure (web interface).
 - Porta **9090**: Usata per le richieste HTTP (REST api).
 - Porta **9091**: Usata per le richieste HTTPS sicure (REST api).
 - Porta **4649**: Usata per il WebSocket server.
 - Porta **4749**: Usata per il WebSocket server sicuro.
- **.NET Framework 4.8:** il servizio "Eximia RFID Service" richiede il .NET Framework 4.8 per funzionare correttamente.
- L'installer fornisce offline le dipendenze necessarie e gestisce automaticamente l'installazione del .NET Framework.
- **Spazio su disco:** assicurarsi di avere spazio sufficiente sul disco rigido per installare il servizio e i suoi file associati.
- **Software di sicurezza:** verificare che il software di sicurezza (antivirus, firewall, ecc.) consenta l'installazione e l'esecuzione del servizio. A volte, alcuni software possono bloccare l'esecuzione dei servizi o i processi sconosciuti, quindi assicurarsi di impostare le eccezioni necessarie. L'installer si occupa, invece, di abilitare specifiche regole in entrata per il Windows Firewall.

eximia
the RFID company



octopus
EXIMIA MIDDLEWARE

INSTALLAZIONE

.NET FRAMEWORK

- **Trova il file EximiaOctopusInstaller.exe:**

Assicurarsi di avere il file "EximiaOctopusInstaller.exe", il file "setup.msi" e la cartella "DotNetFX48" all'interno della cartella estratta dal file "EximiaOctopusInstaller.zip".

Se non si rileva uno di questi elementi, verificare di aver ricevuto tutti i file necessari per l'installazione.

- **Eseguire EximiaOctopusInstaller.exe:**




Fare doppio click sul file "EximiaOctopusInstaller.exe" per avviare l'installazione.

- **Installazione di .NET Framework 4.8:**

L'installer "EximiaOctopusInstaller.exe" rileverà la presenza del .NET Framework 4.8 nel sistema ed eventualmente avvierà l'installazione automatica delle dipendenze.

- **Installazione del servizio "Eximia RFID Service":**

Dopo aver installato .NET Framework 4.8, l'installer procederà con l'installazione del servizio Windows "Eximia RFID Service".

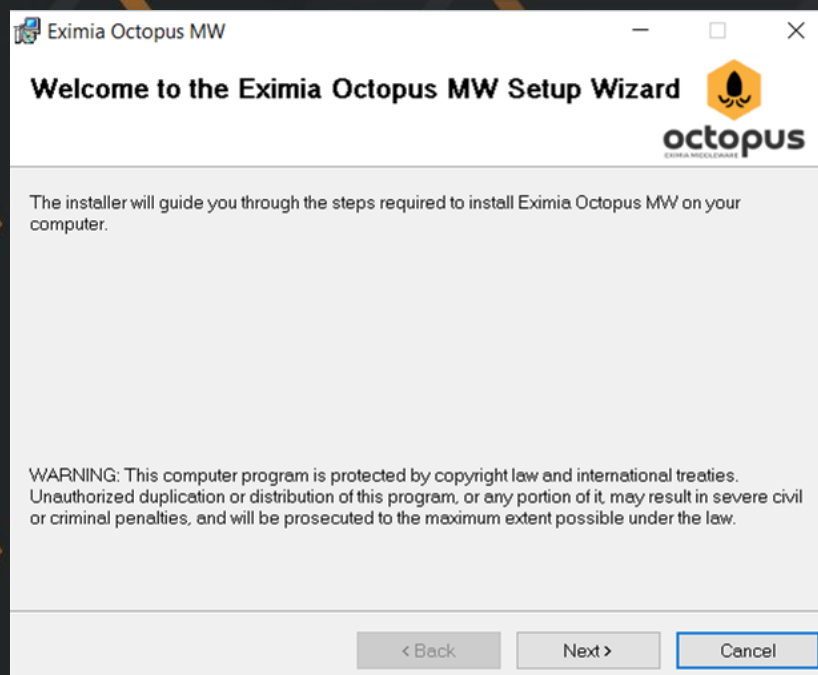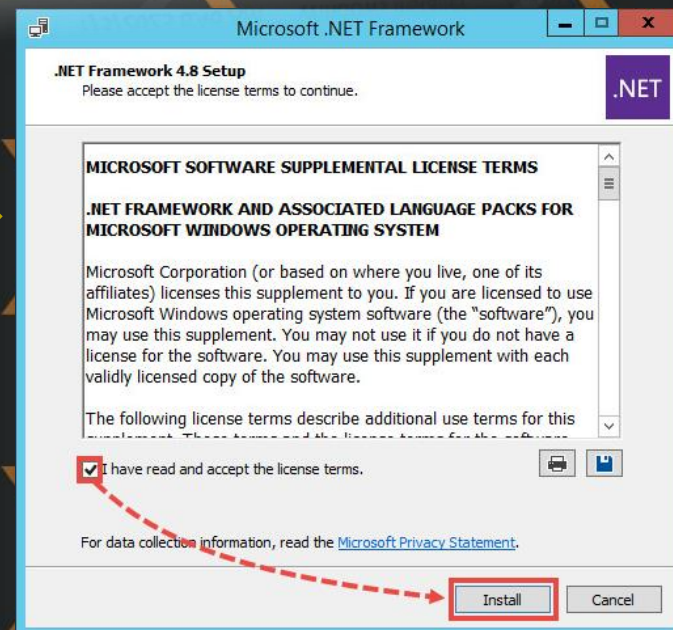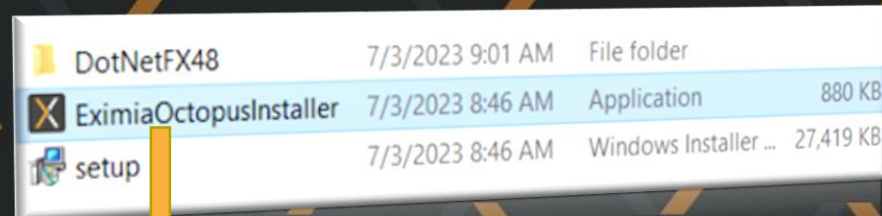




INSTALLAZIONE RFID SERVICE

- **Selezionare una cartella di installazione:**

Selezionare una cartella per l'installazione, è preferibile la destinazione di default ("C:\EximiaMW"). Se l'installazione dovesse fallire verificare i permessi associati alla cartella di installazione.

- **Confermare l'installazione:**

Premere il tasto "Next" per avviare il processo di installazione.

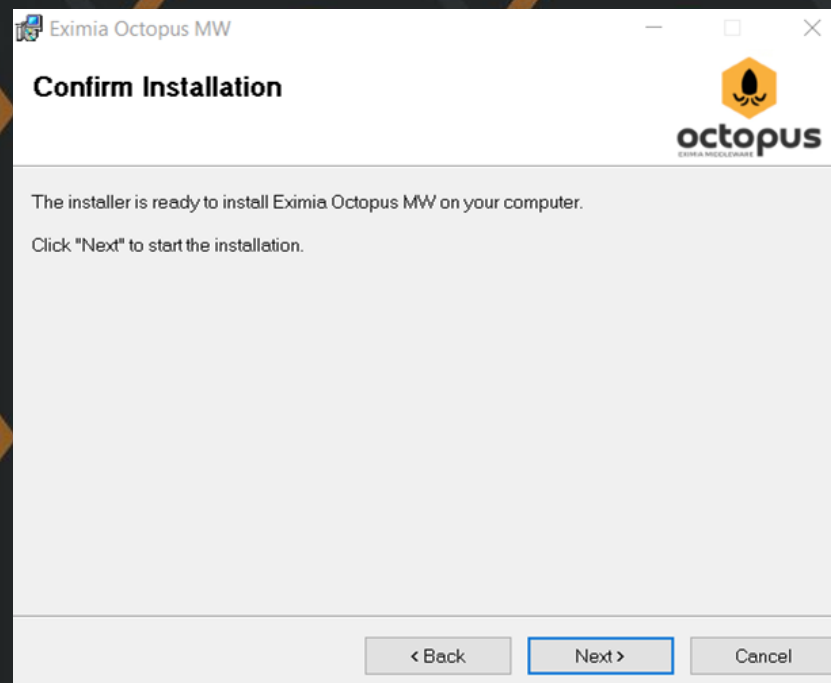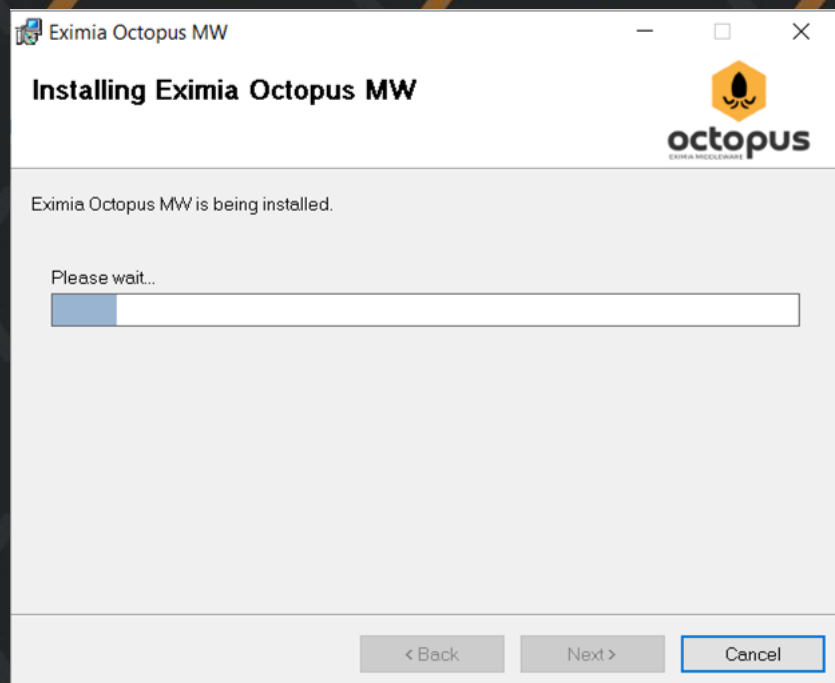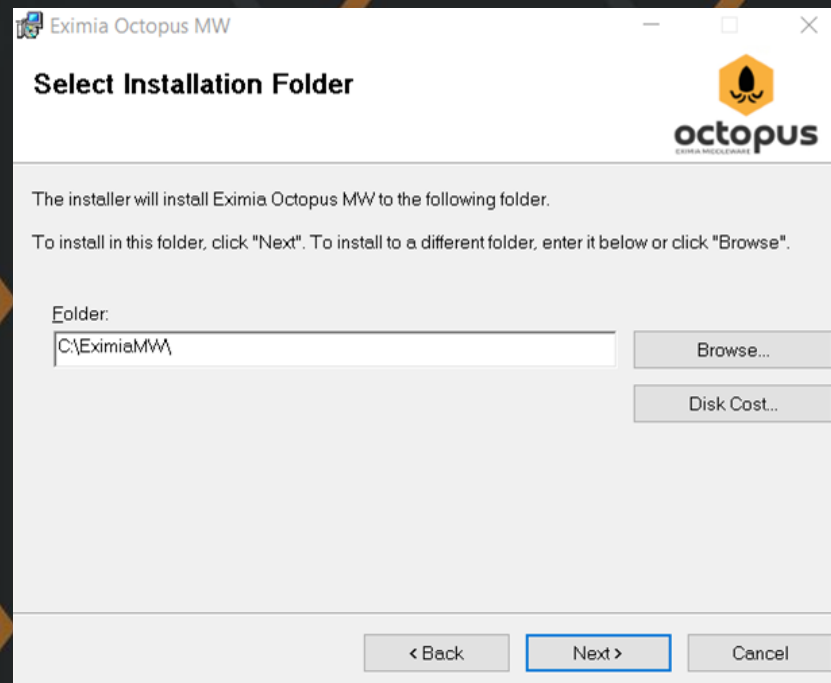



INSTALLAZIONE COMPLETAMENTO

- **Completamento dell'installazione:**

Al termine del processo d'installazione verrà avviato un secondo eseguibile che si occuperà di completare e rifinire l'installazione del servizio "Eximia RFID Service".

- **Icona di accesso al pannello di amministrazione:**

Al completamento della seconda fase dell'installazione sarà disponibile sul desktop un collegamento al pannello di amministrazione del sistema.

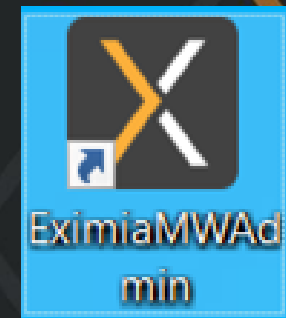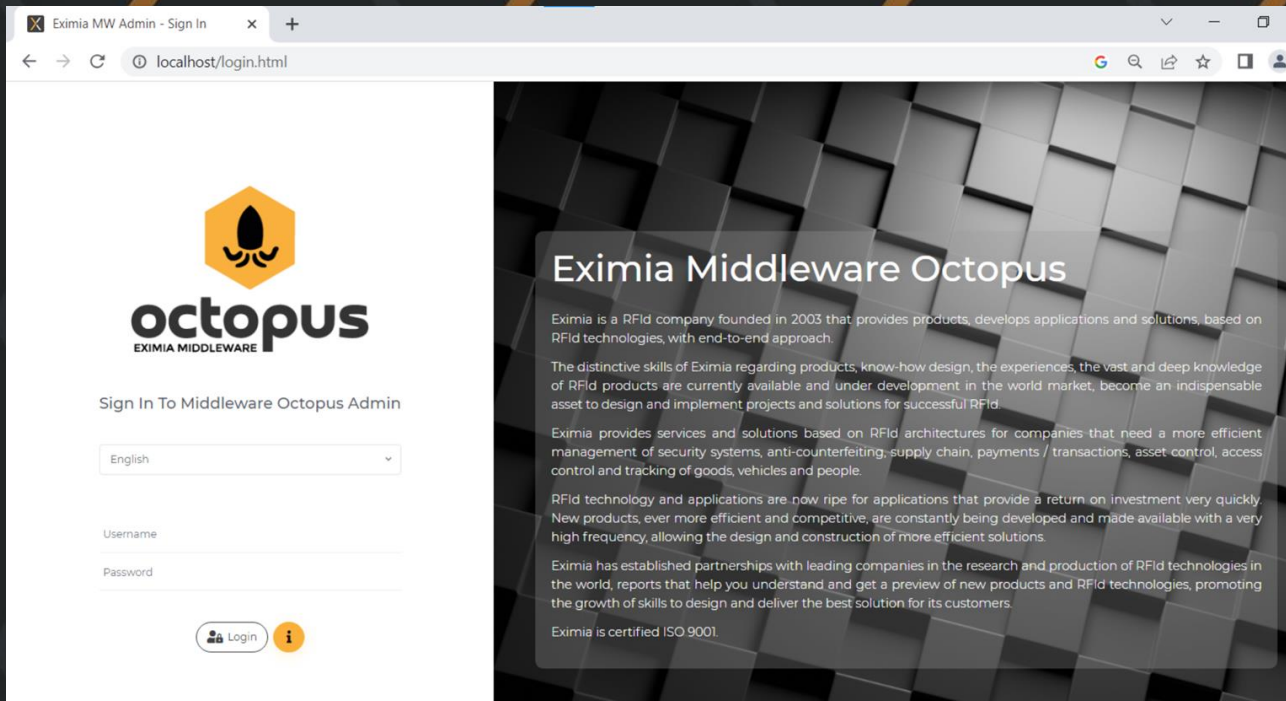

INSTALLAZIONE

VERIFICHE

- **Verifiche file e risorse del servizio:**

Per verificare se l'installazione è stata eseguita con successo, vai nella cartella di installazione e cerca i file e le risorse dell'applicazione.

- **Verifica del servizio Windows:**



Inoltre, puoi verificare la presenza del servizio "Eximia RFID Service" nell'elenco dei servizi di Windows. Per farlo, segui questi passaggi:

- Premi "Windows + R" per aprire la finestra "Esegui".
- Digita "services.msc" e premi "Invio" per aprire la finestra dei servizi.
- Cerca il servizio "Eximia RFID Service" nell'elenco e assicurati che lo stato sia "In esecuzione".

- **Congratulazioni!**

Hai completato l'installazione del servizio "Eximia RFID Service" sul tuo sistema Windows. Ora il servizio è pronto per essere attivato!

Segui la procedura per il rilascio di una licenza da Eximia.

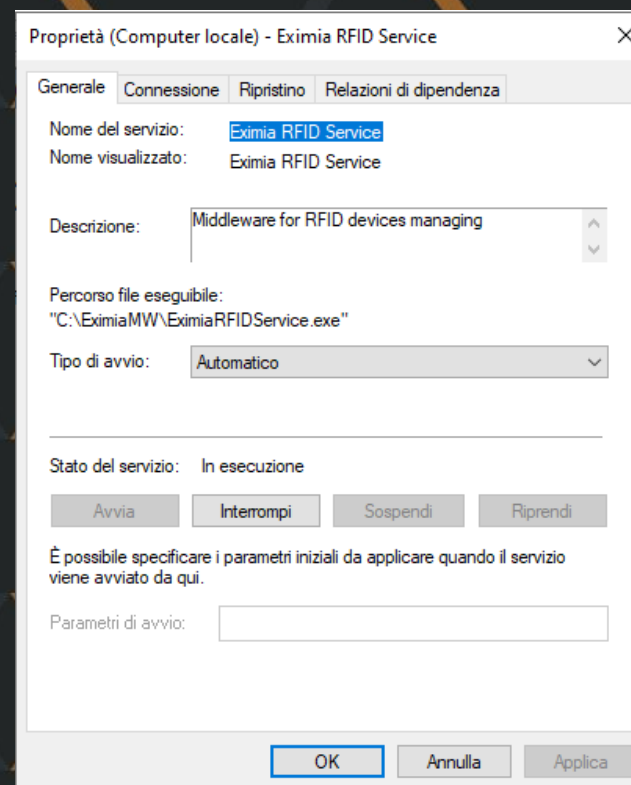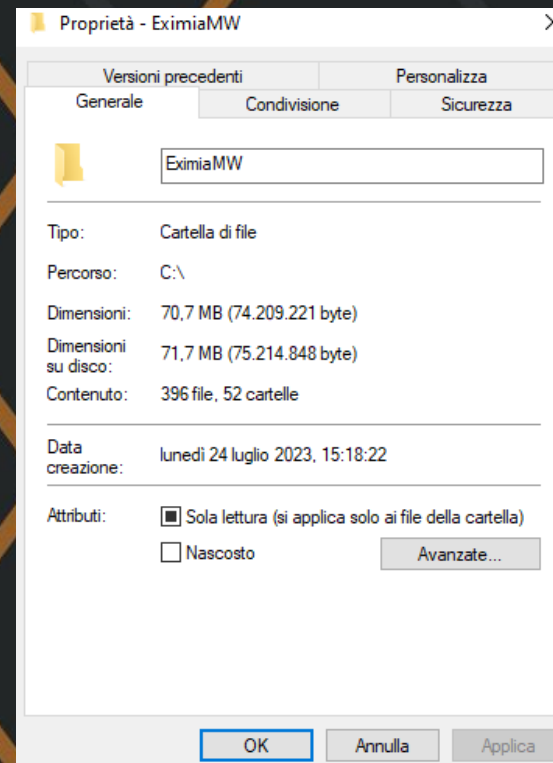

INSTALLAZIONE ATTIVAZIONE

- **Accesso alla piattaforma:**

Visita l'url `http(s)://localhost/` oppure utilizza l'icona sul desktop per collegarti alla pagina di accesso del pannello di amministrazione.

Utilizza i dati di accesso forniti dall'assistenza Eximia per effettuare l'accesso alla piattaforma.

- **Attivazione della licenza al primo accesso:**



Dopo il primo accesso al software, verrà richiesto di inserire una licenza per poter procedere con l'utilizzo.

- **Richiesta della licenza (tasto «1/2 – Invia richiesta»):**

Tramite il pannello popup è possibile inviare una richiesta di generazione licenza, che verrà adeguatamente valutata dall'assistenza Eximia. Al termine delle verifiche, il rilascio della licenza verrà notificato tramite una mail alla casella inserita nell'apposito campo (se non inserita, la licenza non potrà essere inoltrata automaticamente per email).

- **Metodi di attivazione:**

- Ricezione licenza tramite cloud (preferita): è possibile recuperare la licenza direttamente dai server Eximia. Utilizzare il tasto «1/2 – Invia richiesta».
- Stringa di licenza: è possibile incollare una stringa di licenza nell'apposito campo.
- File di licenza: è possibile importare un file di licenza in modalità drag and drop.

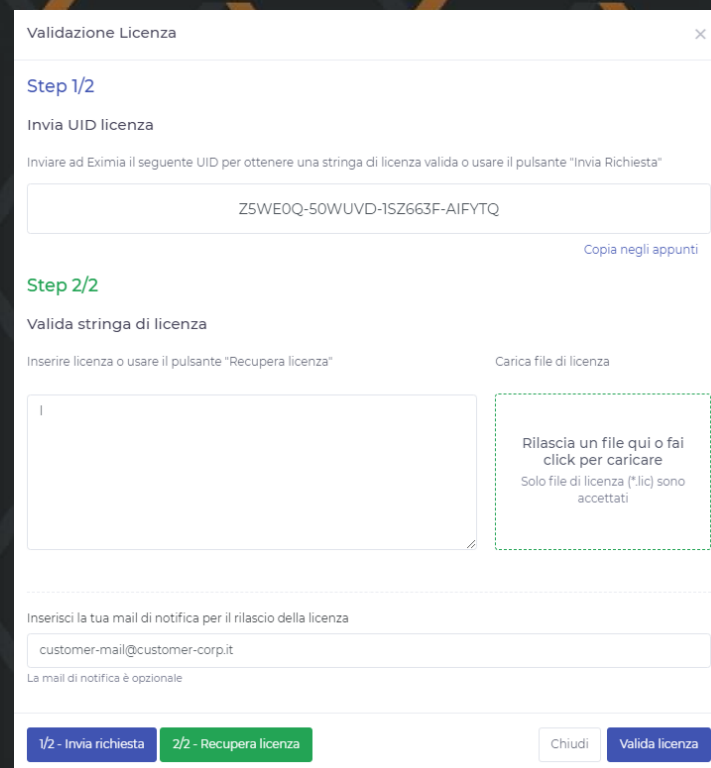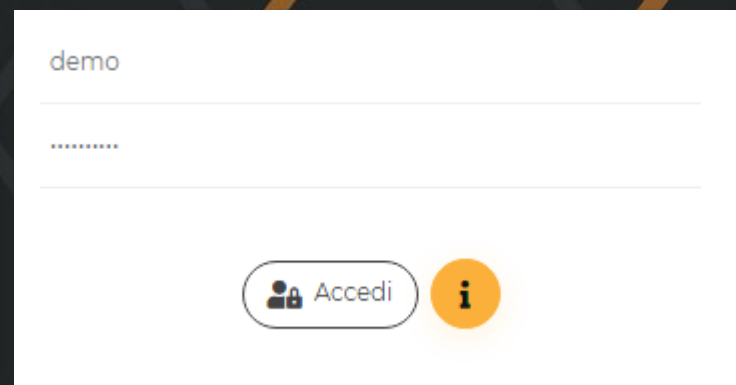

Validazione della licenza

Licenza valida, accedo...

2/2 - Recupera licenza

Licenza recuperata correttamente